


# Opstropning af isolering under selv bærende terrændæk:

Bor minimum 2 stk isoleringsstroppe i pr. plade (1200x1200 mm), og bor kun til plade på skrue rør overside af isolering. (skruen må ikke dreje rundt i isoleringsmaterialet)


Opstropningen bruges til EPS (flamingo), og benyttes til isoleringstykkelser hvor gevind får fat i isolering - dvs. gevind må ikke bores igennem isolering, så det ikke får vedhold. (ved små isoleringstykkelser).

Isoleringsstroppe monteres diagonalt på plader i 1/4 delspunkterne, således at de får fat i underliggende plader også. (se sorte pile på piktogram)

Langs alle randzoner ibores ligeledes isoleringsstroppe, så alle pladestykker minimum har fat med 2 stroppe. (Se røde pile på piktogram).

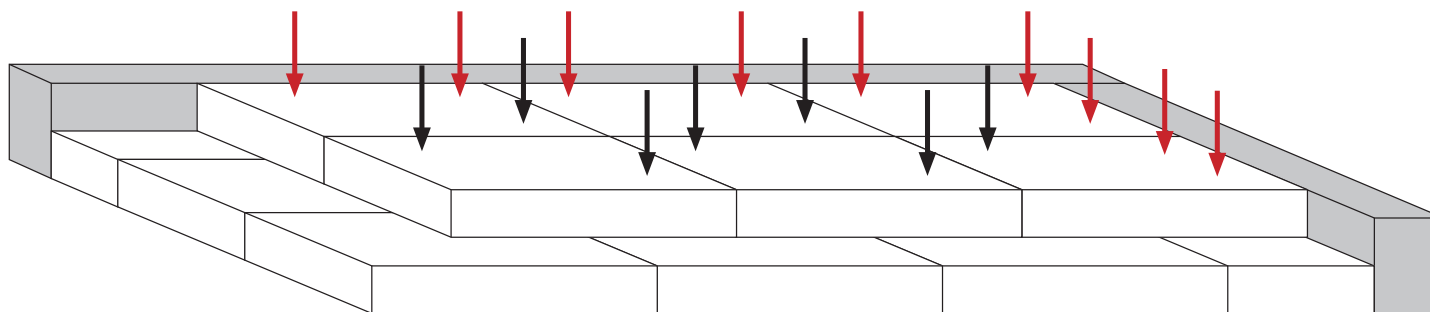

Præsentationsfilm

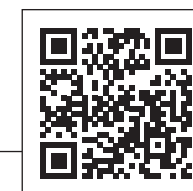

**DBK**

FARUM GYDEVEJ 67-69 · DK-3520 FARUM · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK · WWW.DBK-APS.DK

Dansk Byggekomponent ApS udvikler og producerer prisbillige og serieproducerede produkter til indbygning i bygningskonstruktioner inden for jord, beton og kloak.